PLARI®
CardPhone

Contenu

1. Instructions avant utilisation
1.1. Installation de la carte SIM
1.2. Méthode de chargement

2. Instructions sur l'utilisation de différentes touches de fonction de l'appareil

3. Introduction
3.1. Interface en stand-by
3.2. Utilisation de la fonction numérotation

4. Menu
4.1. Lecteur de musique
4.2. Enregistrement sonore
4.3. Bluetooth
4.4. Répertoire
4.5. SMS
4.6. Historique des appels
4,7. Paramètres
4.8. Calculatrice
4.9. Fonction anti-perte
4.10. Raccourci

1.1. Installation de la carte SIM

L'emplacement de la carte SIM se trouve dans le coin supérieur droit à l'arrière de l'appareil. Selon les instructions, enlever tout d'abord le couvercle du compartiment, puis placer soigneusement la carte SIM dans le compartiment, et puis fermer le couvercle du compartiment. L'installation est terminée.

Veuillez faire attention, à l'orientation de la carte SIM lors de l'insertion.

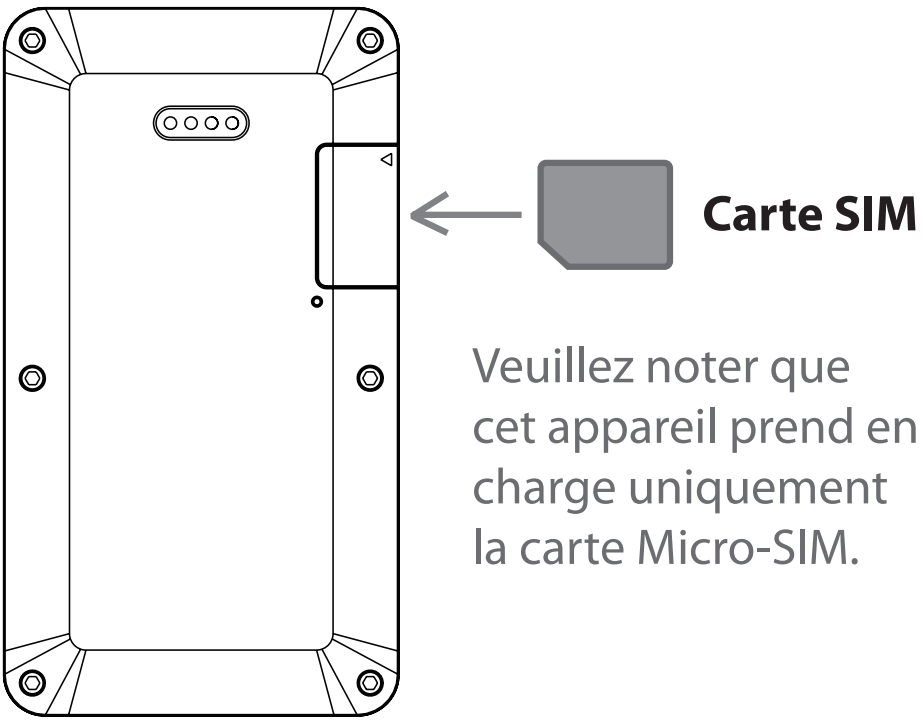

Veuillez noter que cet appareil prend en charge uniquement la carte Micro-SIM.

1.2. Méthode de chargement

Les quatre contacts durs du clip de chargement doivent correspondre aux quatre contacts durs de l'équipement. Appuyez sur le clip de chargement pour vous assurer qu'il est étroitement attaché à la partie arrière de l'équipement, et ensuite utiliser le câble USB pour connecter le clip de chargement à l'ordinateur ou un adaptateur pour le charger. Si le clip ne se charge pas, sortez le clip dans le sens vertical. Eviter, s'il vous plaît, la méthode de glissement, car vous pourriez facilement causer des dommages aux quatre contacts durs situés sur le clip.

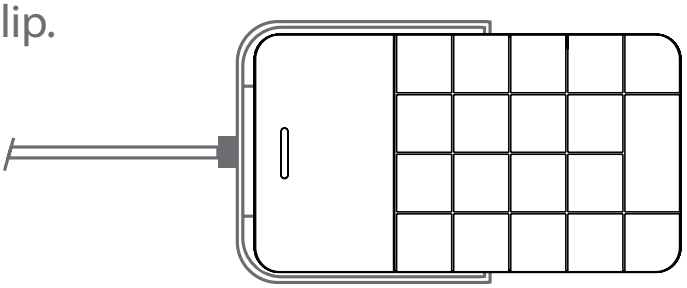

Mal façon d'installer le clip de chargement

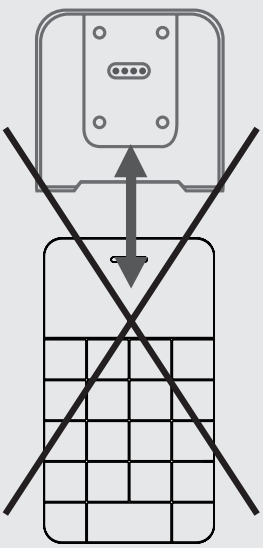

Il est interdis de glisser en haut et en bas.

Façon juste d'installer le clip de chargement

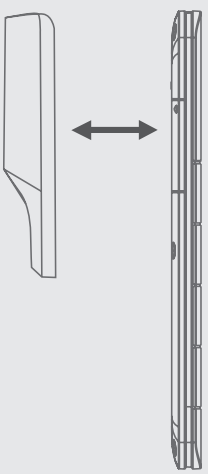

Installation dans le sens vertical.

Instructions sur l'utilisation des différentes touches de fonction de l'appareil

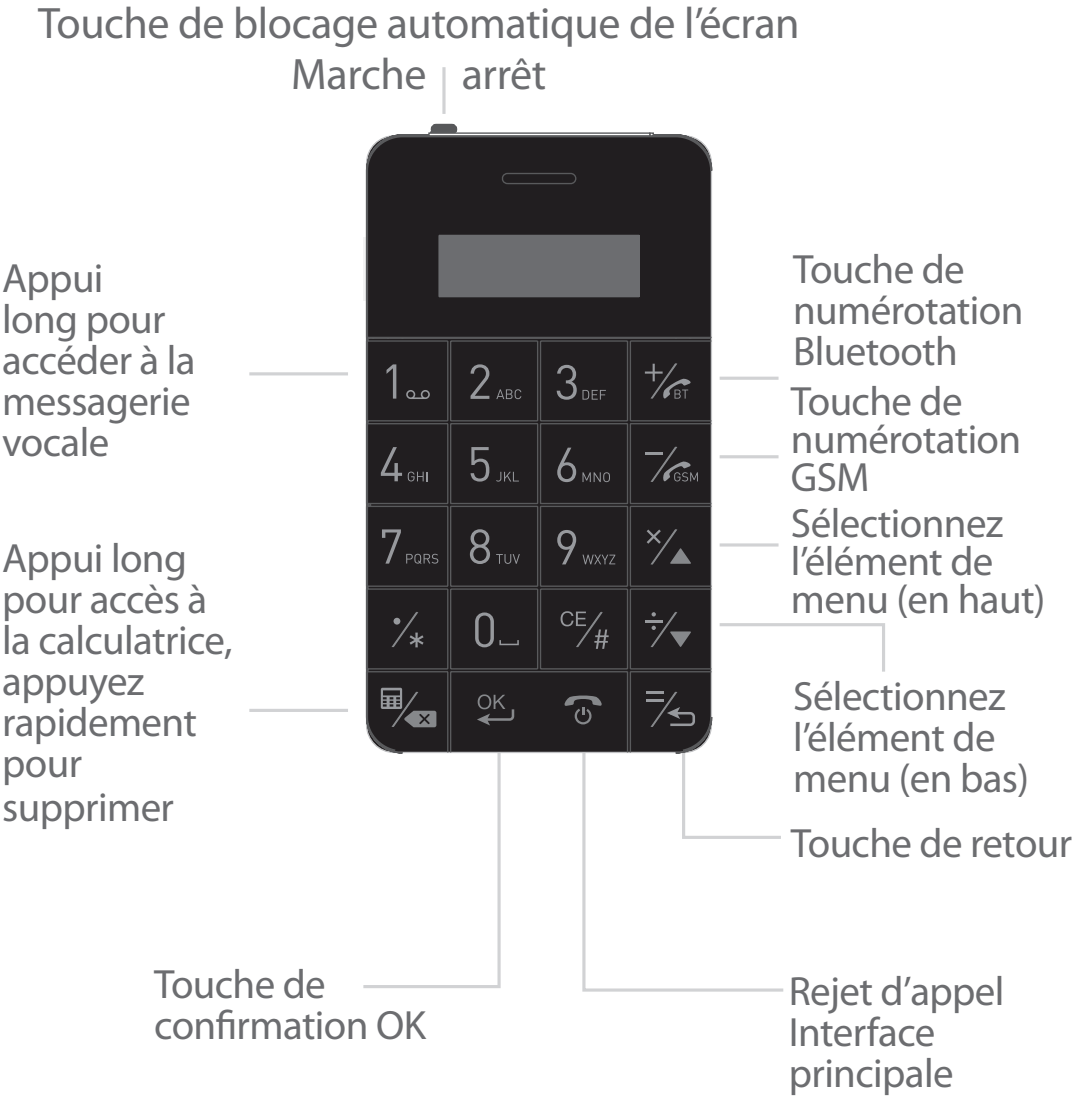
Touche de blocage automatique de l'écran
Marche
arrêt
Appui long pour accéder à la messagerie vocale
Appui long pour accès à la calculatrice, appuyez rapidement pour supprimer
Touche de numérotation Bluetooth
Touche de numérotation GSM
Sélectionnez l'élément de menu (en haut)
Sélectionnez l'élément de menu (en bas)
Touche de retour
Touche de confirmation OK
Rejet d'appel Interface principale

Remarque: Lorsque la touche de blocage automatique de l'écran est en position ouverte (marche) et le téléphone mobile n'est pas utilisé longtemps, l'écran peut être bloquée. En position fermée (arrêt) l'écran n'a pas la fonction de blocage automatique.

3.1. Interface en veille

En mode arrêt de l'appareil, une longue pression sur la touche marche/arrêt peut démarrer le téléphone, puis on peut entrer en mode veille. La barre d'état de l'interface en veille montre le signal Internet, la capacité de la batterie, l'icône de notification des messages si votre sms n'est pas lu. Si le Bluetooth est allumé, l'icône Bluetooth s'affichera à l'écran. Dans la partie centrale de l'interface en veille, ce trouve l'horloge qui affiche l'heure actuelle. Si vous appuyez sur les touches en haut ou en bas pour sélectionner un élément de menu de l'interface de veille, vous pouvez sélectionner les fonctions du menu.

3.2. Débloquer l'écran

Lorsque l'écran est en mode verrouillé, appuyez sur la touche «ON/OFF» et simultanément sur la touche «#» pour déverrouiller. Si il est nécessaire de verrouiller l'écran, appuyez également sur la touche «ON/OFF» et la touche «#» simultanément.

3.3. Utilisation de la fonction numérotation

Numérotation directe

Pour la numérotation directe dans l'interface de veille, s'il vous plaît utiliser l'entrée numérique du numéro de téléphone désiré pour l'appel sortant, si l'appareil est équipé de la carte SIM, il est possible d'utiliser le bouton de numérotation de GSM pour l'appel sortant. Si le Smartphone Bluetooth est connecté, il est possible d'utiliser le bouton de numérotation Bluetooth pour l'appel sortant (le Smartphone doit être équipé de la carte SIM, pour la connexion Bluetooth s'il vous plaît se référer au chapitre 4.3. Bluetooth). S'il y a une erreur dans le numéro de l'entrée, il est possible d'utiliser la touche de suppression situé dans la partie supérieure du clavier pour supprimer le numéro incorrect.

Menu

4.1. Menu de contrôle pour le lecteur de musique

Lorsque le Bluetooth de l'appareil et du Smartphone sont connectés, vous pouvez utiliser la fonction de contrôle pour lire la musique (Veuillez noter que cette fonction est uniquement de contrôle, on peut lire ou arrêter la musique du Smartphone, choisir la chanson précédente ou suivante).

4.1.1. Utilisation des fonctions du menu pour lire la musique

Dans l'interface du menu principal pour contrôler la lecture musicale appuyer sur la touche «OK» pour accéder à la fonction de contrôle de la musique, puis en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner la fonction désirée. La boîte carrée de choix située sur l'interface peut être déplacée dans le côté gauche ou droit et sur la fonction requise. Appuyer sur la touche «OK» pour confirmer.

Menu principal pour le Contrôle de la musique

chanson précédente–Pause–chanson suivante

chanson précédente–lecture–chanson suivante

4.2. Enregistrement sonore. Début

Dans l'interface du menu principal pour l'enregistrement sonore appuyer la touche «OK» pour accéder à la fonction d'enregistrement, puis en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner la fonction désirée. La boîte carrée de choix située sur l'interface peut être déplacée sur le côté gauche ou droit et arrêtée sur la fonction désirée. Sélectionner la touche Enregistrement pour commencer l'enregistrement sonore.

Sauvegarder l'enregistrement/pause/annuler l'enregistrement

Au cours de l'enregistrement sonore le temps d'enregistrement peut s'afficher sur l'interface. À ce moment appuyer «OK» pour ouvrir l'interface avec les fonctions suivantes: «Sauvegarder, mettre en pause, annuler l'enregistrement sonore», puis en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner la fonction désirée. La boîte carrée de choix située sur l'interface peut être déplacée sur le côté gauche ou droit et arrêtée sur la fonction désirée. Appuyer sur «OK» pour confirmer la sélection. Si vous souhaitez continuer l'enregistrement sonore, veuillez sélectionner la touche Enregistrement pour continuer l'enregistrement.

Lire et supprimez le fichier d'enregistrement

Dans l'interface du menu de l'enregistrement sonore en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner la fonction désirée. Puis sélectionner le menu de l'historique d'enregistrement, appuyer sur la touche «OK». Les fichiers de la liste d'enregistrement s'affichent, en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) vous pouvez sélectionner le fichier désiré. Appuyez sur «OK», vous verrez le bouton Supprimer et le bouton Lecture. En utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner la fonction désirée. Appuyez sur OK pour confirmer.

Menu principal d'enregistrement

liste des enregistrements

Sauvegarder – Pause – Supprimer

Supprimer

Jouer

Sauvegarder - Enregistrer – Supprimer

4.3. Bluetooth

4.3.1. Utilisation des différentes icônes fonctionnelles du menu Bluetooth

Marche/arret du Bluetooth

Bluetooth marche/arret

Nom du Bluetooth

Recherche du Bluetooth de l'appareil

Après avoir activé le Bluetooth de l'appareil, utiliser s'il vous plaît le Smartphone pour rechercher le nom du Bluetooth mentionné ci-dessus, puis vous pouvez cliquer pour vous connecter.

4.4. Contacts

Dans l'interface principale du menu des contacts appuyer sur «OK» pour accéder à la liste de contacts, en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas), vous pouvez sélectionner les contacts du téléphone, synchroniser les contacts via Bluetooth et ajouter des contacts.

Menu principal des contacts

Contacts du Bluetooth

Contacts du smartphone

Ajouter le contact

4.4.1. Créer un nouveau contact sur le Smartphone

Dans l'interface «Ajouter un contact» appuyer sur «OK», puis vous verrez un espace pour entrer le nom et le prénom et également le numéro de téléphone, en utilisant le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) vous naviguez entre les différents espace nom, prénom et numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche «OK» pour enregistrer le contact ou annuler. Appuyer sur la touche «#» pour sélectionner le procédé d'entrée.

Boîte d'entrée pour nom et prénom



Boîte d'entrée pour le numéro téléphonique

Enregistrer

Annuler

4.4.2. Appeler les contacts

Dans la liste des contacts de l'appareil appuyer sur le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner le contact, puis appuyez sur «OK» pour ouvrir les commandes suivantes: «Trouver un contact», «Envoyer un message», «Appeler le contact», «Modifier le contact», «Supprimer le contact», «Sélectionnez le site de stockage», etc. Appuyez sur le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner «Appeler le contact», puis appuyez sur la touche «OK».

Rechercher le contact
Envoyer un message
Appeler le contact
Modifier le contact
Supprimer le contact
Transférer les contacts entre le téléphone et la carte SIM

4.4.3. Appeler les contacts du Bluetooth

Dans la liste des contacts du Bluetooth, appuyer sur la touche «OK» pour accéder à l'interface de l'affichage des contacts, puis appuyez sur «OK» une fois de plus pour accéder à l'interface de la sélection de menu de ces contacts. Appuyez sur le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner les fonctions suivantes: «Envoyer message», «Appeler le contact», «Enregistrer dans l'annuaire téléphonique».

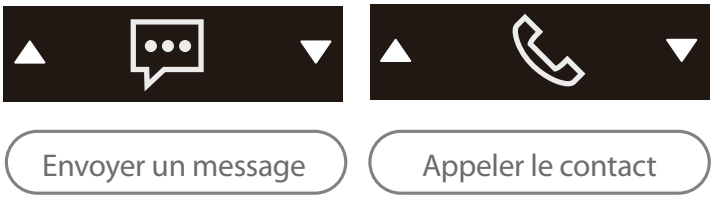

Remarque: Dans la liste des contacts après avoir sélectionné le contact vous pouvez directement appuyer sur la touche Bluetooth ou GSM afin d'effectuer des appels directs.

Remarque: Dans les interfaces pour éditer les sms, les prénoms et les noms des contacts, etc. appuyer la touche «#» pour changer la méthode d'entrée, appuyez sur «*» pour entrer dans l'interface de sélectionner des symboles.

4.5. SMS

Dans l'interface des SMS du menu principal appuyer sur la touche «OK» pour accéder à l'interface opérationnelle des messages courts, appuyer sur le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner les fonctions suivantes: «Créer un nouveau message», «Boîte de réception», «Brouillons», «Boîte d'envoi».

Menu principal des messages courts

Créer un nouveau message

Boîte d'envoi

Boîte de reception

Brouillons

4.5.1. Créer et envoyer des messages

Sélectionnez «Créer un nouveau message», entrer le texte du message, puis appuyer sur la touche «OK» pour sélectionner «Envoyer un message». Lors de l'envoi du message, vous pouvez choisir le destinataire dans la liste des contacts ou entrez le numéro de téléphone du destinataire en mode manuel. Après sélection, appuyez sur la touche «OK» pour envoyer le message. Utilisez le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner les menus suivants: «Enregistrer le message», «Ponctuation», «Mode d'entrée», etc.

Mode d'entrée

Envoyer

Ponctuation

Enregistrer en tant que brouillons

4.5.2. Boîte de réception

Sélectionnez «Boîte de réception», puis appuyer sur «OK» pour accéder à la liste des messages, appuyez sur le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner le message désirée, appuyez sur la touche «OK» pour examiner le texte, appuyez sur la touche «OK» à nouveau pour faire apparaître les fonctions suivantes: «Répondre», «Ajouter le contact», «Supprimer le message», «Transférer à», «Appeler», etc.

4.5.3. Boîte d'envoi

Sélectionner «Boîte d'envoi», puis appuyer «OK» pour accéder à la liste des messages envoyés, utilisez le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner le message requis, appuyer «OK» pour examiner le texte envoyé, appuyez sur la touche «OK» à nouveau pour faire apparaître les fonctions suivantes: «Transférer le message», «Supprimer».

4.5.4. Brouillons

Sélectionner «Brouillons», puis appuyer sur «OK» pour accéder à la liste des brouillons, utilisez le bouton de sélection (haut) et le bouton de sélection (bas) pour sélectionner le message requis, appuyez sur la touche «OK» pour examiner le texte, appuyer encore une fois sur «OK» pour faire apparaître les fonctions suivantes: «Transférer à», «Edition», «Supprimer», etc.

Remarque: Dans les interfaces d'éditions des sms, des prénoms et des noms des contacts, etc. appuyer sur la touche «#» pour changer la méthode d'entrée, appuyez sur «*» pour entrer dans l'interface de sélectionner des symboles.

4.6. Historique des appels

Appuyer sur la touche «OK» pour accéder à la liste des appels, puis appuyer de nouveau sur la touche «OK» pour examiner les détails de l'historique des appels, puis appuyez sur «OK» une fois de plus pour afficher les fonctions suivantes: «Ajouter un contact», «Appeler un contact», «Envoyer un message», «Supprimer l'historique des appels».

Menu principal de L'historique des appels

Appels reçues

Appels composés

Appels manqués

4.7. Paramètres

Paramètres

4.7.1. Paramétrage du réveil

Entrez les paramètres – «Réveil», sélectionnez l'option du temps, appuyez sur la touche «OK» pour entrer dans l'interface de réglage du temps. Après réglage du temps appuyez sur la touche «OK» pour afficher les fonctions suivantes: «Sonnerie», «Mode de répétition», «Enregistrer l'alarme», etc. Après paramétrer le réveil, l'icône ronde du réveil apparaît sur l'interface.

4.7.1.1. Comment faire pour désactiver le réveil

Entrez les paramètres – «Réveil», sélectionnez le réveil qui doit être désactivé, appuyer sur la touche «OK» pour confirmer l'annulation, puis l'icône ronde sur l'interface disparaît.

Réveil

Interface de réglage

4.7.2. Paramètres du téléphone

Les paramètres du téléphone comprennent les fonctions suivantes: «Paramètres de la date», «Paramètres du temps», «Paramètres de fuseau horaire», «Paramètres du format du temps», «Paramètres de la langue du système», «Paramètres du volume», «Réglage manuel de l'opérateur», «Réglages de la luminosité de l'écran». Pour plus d'informations concernant les détails de ces fonctions, veuillez-vous reporter aux tableaux suivants:

Paramètres du téléphone

Paramètres de la date En utilisant le clavier de téléphone entrer la date directement	Paramètres du temps Ben utilisant le clavier de téléphone entrer le temps directement	Paramètres du zone de temps Sélectionnez à l'aide des touches en haut et en bas. Appuyez sur OK pour confirmer
Paramètres du format de temps Sélectionnez à l'aide des touches en haut et en bas. Appuyez sur OK pour confirmer	Paramètres de la langue BSélectionnez à l'aide des touches en haut et en bas. Appuyez sur OK pour confirmer	Paramètres de la volume Appuyer sur la touche en haut pour augmenter la volume et sur la touche en bas pour diminuer la volume.
Réglage manuel de l'operateur Sélectionnez à l'aide des touches en haut et en bas. Appuyez sur OK pour confirmer	Réglages du temps de la luminosité d'écran Sélectionnez à l'aide des touches en haut et en bas. Appuyez sur OK pour confirmer	

4.7.3. Profils

Sont à disposition les profils suivants: «Mode standard », «Mode silencieux», «Mode conférence», «Mode extérieur», «Mode avion». Sélectionner le mode désiré, appuyer sur la touche «OK» pour confirmer les réglages.

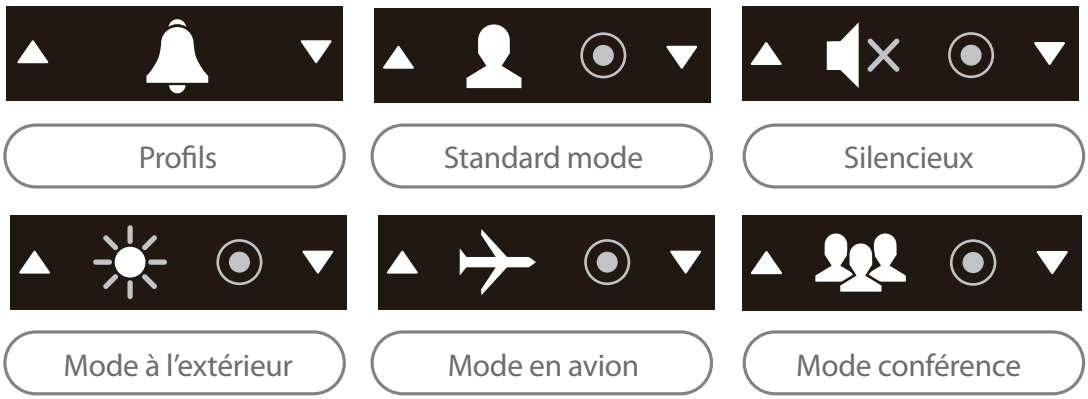

4.7.4. Restaurer les réglages d'usine

Sélectionnez paramètres – «Restaurer les réglages d'usine», appuyer sur la touche «OK» une notification de confirmation apparaît, puis appuyez de nouveau sur la touche OK pour restaurer les réglages d'usine. Appuyer sur la touche de retour pour annuler. Lorsque vous restaurez les paramètres d'usine, vous restaurez tous les réglages de l'appareil tels qu'ils étaient lors de sa sortie d'usine.

4.8. La calculatrice

Dans l'interface en veille appuyer longuement sur le bouton calculatrice pour accéder à l'interface de la calculatrice, CardPhone est transféré à la calculatrice, entrer les numéros directement pour effectuer le calcul.

8+9
CE zéro effacé
Bouton de la calculatrice
Pression longue pour entrer ou sortir du mode calculatrice
Retour au menu principal

4.9. Protection contre les pertes

Appuyer sur «OK» pour accéder à la fonction «protection contre les pertes», appuyé à nouveau sur la touche «OK» pour allumer et éteindre «protection contre les pertes». (La fonction «protection contre la perte» est efficace seulement lors de la connexion avec le Bluetooth du téléphone).

Protection contre la perte

Allumer et éteindre

4.10. Instructions spéciales pour les touches de raccourci

1. Dans les interfaces pour éditer des sms, les prénoms et les noms des contacts, etc. appuyer la touche «#» pour changer la méthode d'entrée, appuyez sur «*» pour entrer dans l'interface de sélectionner les symboles.

2. En mode de conversation, appuyer sur la touche «OK» pour activer ou désactiver le mode mains-libres.

For the multi-language User Manual please visit
www.elari.net/support